


INSTALLATION GUIDE FOR ACCUSCREENS PRECISION MOUNTS


MODEL APM1024WTR

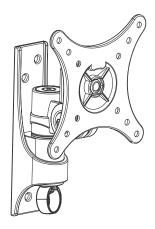



- TV size range: 10" to 24"
- · Angle Adjustable
- · Has correctional function
- Max load capacity:15Kg/33lbs
- Easy installation: sliding plate operation

IMPORTANT: If you don't understand the correct installation methods, please consult an installation specialist.

Parts:

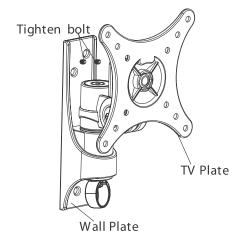

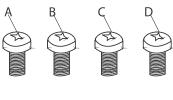

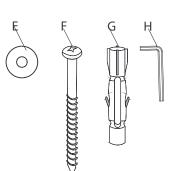

Hardware List:

ID	Qty	Description	
Α	4	M4x8mm bolt	
В	4	M4x12mm bolt	
C	4	M5x8mm bolt	
D	4	M5x12mm bolt	
Е	4	M5 Washer	
F	3	Long Bolt	
G	3	Wall Anchor	
Н	4	Hex W rench: Tiny diameter Small diameter Medium diameter Large diameter	

STEP 1: CHOOSE INSTALLATION LOCATION ON THE WALL. Choose the location where you want to install the wall mount.

IMPORTANT: Make sure there is enough space to adjust the arm, considering your viewing area.

STEP 2: INSTALLING WALL MOUNT

This product offers two installation methods: stud wall and cement wall. Determine your mounting type and proceed accordingly.

INSTALLING METHOD FOR STUD WALL

Use an electronic stud finder to detect the position of stud, then make a mark. Hold the wall mount in the installation position, using it as template. Mark mounting holes. Using a 3mm drill bit, drill three 50mm deep holes. Securely mount the wall plate with supplied Long bolts(F) as shown in Fig1.

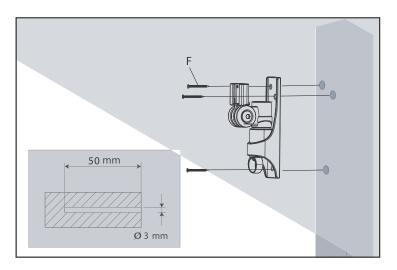


Fig 1

INSTALLING IN MASONRY WALLS

Wall must safely support at least four times the combined load of the equipment and all attached hardware and components. Put the wall mount flatly in the installing position, using it as template. Mark holes on the wall. Use a 10.5mm drill bit pre-drill three 50mm deep holes deep, staying at least 1" from masonry edges. Do not drill into mortar joints. Drill holes using a standard drill at low speed. DO NOT USE a hammer drill., Insert the wall anchor(G) into the mounting holes, and lightly tap them flush to the wall with a hammer. Securely mount the wall plate with supplied Long bolts(F). As shown in Fig2.

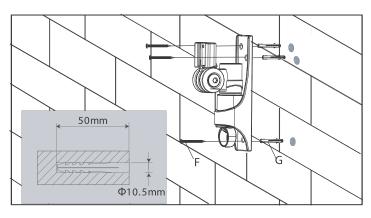


Fig 2

CAUTION: Wall anchors are intended for installation in masonry walls only. Don't use wall anchors in drywall to install bracket.

We are not responsible for any personal injury or product damage due to mishandling, incorrect mounting, incorrect assembly or incorrect use of this product.



NOTE: The supplied wall mounting hardware is not for use on steel stud walls or cold cinder block walls. If you are uncertain about the nature of your wall, please consult a qualified contractor. If the hardware you require is not included please contact your local hardware store.

STEP 3: INSTALLING THE LCD

Choose bolts according your display's hole size. Use chosen bolts(A-D) and washers(E) to install the LCD on the panel, as shown in Fig3. Notice capitulum is down.

Don't force bolts into holes, which can damage products or cause injury. Don't use a power drill.

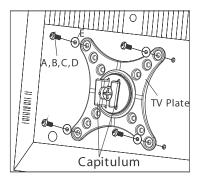


Fig 3

CAUTION: This product is intended for use only with the maximum weights indicated - see instructions. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.

STEP 4: HANG THE DISPLAY.

Lift the LCD with bracket installed, mounting the slot on the bracket to the post on the arm. Then use the Small diameter wrench to screw the Tighten bolt and tighten it as shown in Fig4.

WARNING:

Some televisions require two people to lift. We are not responsible for any personal injury or product damage due to mishandling.

DISPLAY ADJUSTMENTS

Roll Control

Function: Horizontal leveling of the display. Operation: Grasp the sides of the display, and roll it into the desired position. Adjust Roll Tension.

Tighten bolt Fig 4

Angle Adjusting

Adjusted with the TV plate.


When adjusting the wall Plate, the TV can adjust to the left, right, up, and down. Vertical Adjusting Angle is from 5° to 20°. Horizontal Adjusting Angle is 20°

Use Large diameter wrench to tighten the bolt on the head of the arm.

ARM ADJUSTMENT

When adjusting the arms, the display can turn in either direction until it touches the wall. The first joint adjusting angle is $\pm 90^{\circ}$, second is $\pm 180^{\circ}$, third is $\pm 90^{\circ}$.

CAUTION: Adjust the arm carefully, making sure that the angle is not too large. Personal injury or product damage may result. Use Medium diameter wrench to adjust the degree of tightness of three joints.

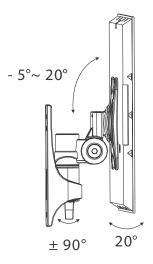

Correctional Function: If the wall plate is installed unlevel, you can adjust the TV plate to compensate. Adjustment angle is 10°. The function of the pothook(3) is to neatly guide cables.

END USER PRODUCT LIMITED WARRANTY AND RETURN POLICY

LIMITED WARRANTY

AccuScreens warrants (this "Limited Warranty") to the original end user customer (the "End User") that this product is free from defects in material and workmanship (except as provided below) for twelve (12) months from the date of manufacture or one (1) year from the date of purchase, whichever period ends first (the "Warranty Period"). This Limited Warranty extends only to the End User, and is not transferable. This Limited Warranty is applicable to products that are repaired or replaced for the balance of the Warranty Period or for ninety (90) days from the date the product is repaired or replaced, whichever is longer.

If a product breaches this Limited Warranty, the End User may return it to AccuScreens in accordance with the terms of the Return Policy, below, within a reasonable time after the End User discovers the defect. Subject to the conditions and limitations set forth below (the "Excluded Items"), AccuScreens will, at its discretion, either repair or replace any part of the product that proves defective by reason of improper workmanship or materials. If the End User returns a product to AccuScreens and AccuScreens determines that this Limited Warranty does not apply, AccuScreens will not return the product to the End User unless the End User requests it to do so and pays all expenses of shipment. If End User does not request and pay for AccuScreens to return the product, it will become AccuScreens' property. Any product covered by this Limited Warranty (as determined by AccuScreens) will, after repair or replacement, be shipped back to the End User at AccuScreens' expense.

AccuScreens' total liability under this or any other warranty, express or implied, is limited to repair, replacement or refund. Repair, replacement or refund are the sole and exclusive remedies or breach of warranty or any other legal theory. In no event shall AccuScreens be liable for any incidental, indirect or consequential damages, whether resulting from the purchase, use, misuse, inability to use or inability to install the product or from defects in the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental and consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply.

This limited warranty is the exclusive warranty given by AccuScreens for the product and is in lieu of all other warranties. AccuScreens disclaims all other warranties, whether express, implied or statutory, including any warranty of merchant ability, any warranty of fitness for a particular purpose and any implied warranties arising from a course of dealing or usage of trade. This warranty supersedes all other warranties, including any warranties based on oral representations.

This warranty gives the end user specific legal rights, and the end user may have other rights which vary from state to state.

FXCLUDED ITEMS

This limited warranty does not cover defects caused by negligence; improper maintenance; improper storage; misuse; installation not in accordance with AccuScreens' printed installation instructions; abuse; impact or other force, whether prior or subsequent to installation; normal wear and tear; fire, lightning, tornadoes, or other acts of God; contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; excessive electrical supply; abnormal mechanical or environmental conditions; application other than intended use; unauthorized disassembly, repair or modification; service by unauthorized provider; installation of unapproved third party products; buyer's remorse. This Warranty also does not apply to any product on which the original identification information has been altered, obliterated or removed, or has been sold as second-hand.

AccuScreens does not warrant against freight damage, concealed or otherwise. The End User must contact the delivering carrier to report freight damage within 48 hours of receipt of product. Failure to report freight damages within the carrier's guidelines may result in the End User bearing all costs. Failure to sign the delivery receipt acknowledges approval of the product as is and nulls the End User's claim.

RETURN POLICY

If the End User returns a product (a "Returned Item") for any reason, the End User must comply with the following requirements:

Contact AccuScreens to obtain an RMA Number by telephoning AccuScreens' customer service department at 866-902-7094. In order to receive an RMA you must provide photocopies of the original invoice and carton label with the AccuScreens Part Number and UPC Bar Code. A Returned Item returned to AccuScreens without a valid RMA Number will be rejected by AccuScreens:

Within 30 days of obtaining the RMA Number, the End User must send the Returned Item freight pre-paid and insured to AccuScreens.


A Returned Item must be properly packaged to prevent damage in transit and must include the original invoice and carton label with the AccuScreens Part Number and the UPC Bar Code. Product must be returned in the original packaging carton and materials. A Returned Item improperly shipped to AccuScreens voids all warranties;

The RMA Number must be visible on the outside of the package. Any return without a valid RMA number is subject to refusal by AccuScreens; and the End User agrees that AccuScreens is not responsible for any loss or damage to a Returned Item sustained in transit.



GUÍA DE INSTALACIÓN PARA MONTAJES DE PRECISIÓN ACCUSCREENS


MODELO APM1024WTR

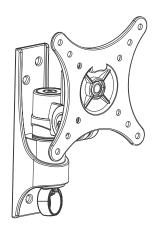


- Rango de tamaño del televisor: 10" to 24"
- · Ajuste de ángulo
- · Cuenta con función correccional
- Capacidad de carga máxima: 15 Kg/33 lb
- Instalación fácil:operación por placa deslizante

IMPORTANTE: Si no comprende los métodos de instalación correctos, consulte a un especialista en instalaciones.

Repuestos:

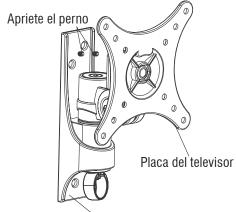



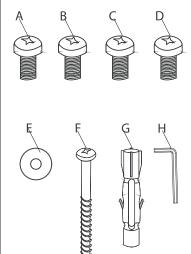

Lista de piezas metálicas:

Identificación	Cant.	Descripción
А	4	Perno M4x8 mm
В	4	Perno M4x12 mm
С	4	Perno M5x8 mm
D	4	Perno M5x12 mm
Е	4	Arandela M5
F	3	Perno largo
G	3	Anclaje de pared
Н	4	Llave hexagonal:
		Diámetro
		minúsculo
		Diámetro pequeño
		Diámetro mediano
		Diámetro grande

PASO 1: ESCOJA LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN LA PARED. Escoja la ubicación en donde desee instalar el montaje de pared.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya suficiente espacio para ajustar el brazo, tomando en cuenta su área de visión.

PASO 2: INSTALACIÓN DEL MONTAJE DE PARED

Este producto ofrece dos métodos de instalación: en paredes de tabique y en paredes de cemento. Determine el tipo de montaje que más le acomode y prosiga según corresponda.

MÉTODO DE INSTALACIÓN PARA PARED DE TABIQUE

Use un buscador de postes de tabique electrónico para detectar la posición de poste y luego haga una marca. Sostenga el montaje de pared en la posición de instalación usándolo como plantilla. Marque los orificios de montaje. Con una broca de taladro de 3 mm, perfore tres orificios de 50 mm de profundidad. Monte de manera segura la placa de fijación con los pernos largos que se proporcionan (F) como se muestra en la Figura 1.

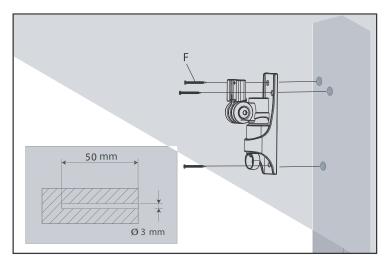


Fig 1

INSTALACIÓN EN PAREDES DE MAMPOSTERÍA

La pared debe soportar de manera segura al menos cuatro veces la carga combinada del equipo, todas las piezas metálicas y los componentes que se conecten. Coloque el montaje de pared de manera plana en la posición de instalación, utilizándolo como plantilla. Marque los orificios en la pared. Use una broca de taladro de 10.5 mm y perfore previamente tres orificios de 50 mm de profundidad, manteniendo una distancia de al menos 1" de los bordes de mampostería. No perfore en juntas de mortero. Realice las perforaciones usando un taladro estándar a velocidad baja. NO USE un martillo perforador. Inserte el anclaje de pared (G) en los orificios de montaje y golpetéelos suavemente con un martillo hasta dejarlos a ras con la pared. Monte de manera segura la placa de fijación con los pernos largos que se proporcionan (F). Como se muestra en la Figura 2.

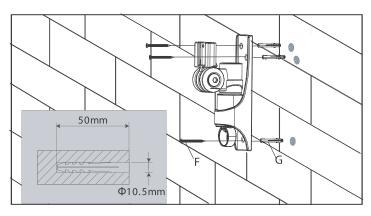


Fig 2

PRECAUCIÓN: Los anclajes de pared están diseñados sólo para su instalación en paredes de mampostería. Nunca use anclajes de pared en muros secos para instalar el soporte.

No somos responsables de ninguna lesión personal ni daño del producto debido a la mala manipulación, el montaje o ensamblaje incorrecto, o el uso incorrecto de este producto.



NOTA: La pieza metálica de montaje de pared que se proporciona no es para su uso en paredes con postes de acero o paredes de bloques. Si no está seguro del tipo de pared que tiene, consulte a un contratista calificado. Si no se incluyen las piezas metálicas que necesita, comuníquese con su ferretería local.

PASO 3: INSTALACIÓN DE LA PANTALLA LCD

Escoja los pernos de acuerdo con el tamaño de los orificios de su pantalla. Use los pernos (A-D) y las arandelas (E) que escoja para instalar la pantalla LCD en el panel, como se muestra en la Figura 3. Observe que el capullo está abajo.

No fuerce los pernos en los orificios, ya que puede dañar los productos o producir lesiones. No use un taladro eléctrico.

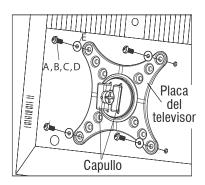


Fig 3

PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado sólo para su uso con los pesos máximos que se indican; consulte las instrucciones. El uso con productos más pesados que los pesos máximos que se indican puede tener como consecuencia una inestabilidad que provoque una posible lesión.

PASO 4: CUELGUE LA PANTALLA.

Levante la pantalla LCD con el soporte instalado y monte la ranura que se encuentra en el soporte en el poste sobre el brazo. Luego, use una llave de diámetro pequeño para atornillar el Perno de apriete y apriételo como se muestra en la Figura 4.

ADVERTENCIA:

Algunos televisores requieren que dos personas los levanten. No somos responsables de ninguna lesión personal o daño al producto debido a mala manipulación.

AJUSTES DE LA PANTALLA

Control por rodillo

Función: Nivelación horizontal de la pantalla. Operación: Sostenga los bordes de la pantalla y desplácelos a la posición que desee. Ajuste la tensión del rodillo.



Ajuste de ángulo

Se ajusta con la placa del televisor.


Al ajustar la placa de sujeción, el televisor se puede ajustar hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo. El ángulo de ajuste vertical es de 5° a 20°. El ángulo de ajuste horizontal es de 20°

Use una llave de diámetro grande para apretar el perno en el cabezal del brazo.

AJUSTE DEL BRAZO

Al ajustar los brazos, la pantalla puede girar en cualquier dirección hasta que toque la pared. El primer ángulo de ajuste de las juntas es $\pm 90^{\circ}$, el segundo es $\pm 180^{\circ}$ y el tercero es $\pm 90^{\circ}$.

PRECAUCIÓN: Ajuste el brazo con cuidado, asegurándose de que el ángulo no sea demasiado grande. Se pueden producir lesiones personales o daños al producto. Use una llave de diámetro mediano para ajustar el apriete de las tres juntas.

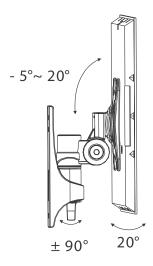

Función correccional: Si la placa de fijación no se instala nivelada, puede ajustar la placa del televisor para compensar. El ángulo de ajuste es 10°. La función del gancho en S (3) es guiar los cables de manera ordenada.

POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA Y DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO PARA EL USUARIO FINAL

GARANTÍA LIMITADA

AccuScreens garantiza (en adelante denominada la "Garantía Limitada") al cliente usuario final original (en adelante denominado el "Usuario Final") que este producto está libre de todo defecto en material y mano de obra (salvo según lo dispuesto a continuación) por doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación o un (1) año a partir de la fecha de compra, el período que finalice primero (en adelante denominado el "Período de Garantía"). La Garantía Limitada se extiende únicamente al Usuario Final y no es transferible. La Garantía Limitada es aplicable a productos que sean reparados o reemplazados por el término que resta del Período de Garantía o durante noventa (90) días a partir de la fecha de reparación o reemplazo del producto, el que sea mayor.

En caso de que un producto viole esta Garantía Limitada, el Usuario Final podrá devolverlo a AccuScreens conforme a los términos de la Póliza de Devolución, que aparecen a continuación, dentro de un período razonable de tiempo después de que el Usuario Final descubra el defecto. Sujeto a las condiciones y limitaciones establecidas a continuación (los "Artículos Excluidos"), AccuScreens, a su criterio, reparará o reemplazará cualquier parte del producto que resulte defectuosa debido a mano de obra o materiales incorrectos. Si el Usuario Final devuelve un producto a AccuScreens y AccuScreens determina que esta Garantía Limitada no se aplica, AccuScreens no devolverá el producto al Usuario Final salvo que el Usuario Final así lo solicite y pague todo gasto de envío. Si el Usuario Final no solicita ni paga a AccuScreens por la devolución del producto, el mismo pasará a ser propiedad de AccuScreens. Todo producto cubierto por esta Garantía Limitada (según lo determinado por AccuScreens), será reenviado al Usuario Final a costa de AccuScreens, después de su reparación o reemplazo.

La responsabilidad total de AccuScreens bajo esta o cualquier otra garantía, expresa o implícita, se limita a la reparación, reemplazo o reembolso. La reparación, reemplazo o reembolso son los únicos y exclusivos resarcimientos en caso de violación de una garantía o cualquier teoría legal. En ningún caso, Accuscreens será responsable de ningún daño incidental o indirecto, ya sea como resultado de la compra, uso, uso indebido, incapacidad de uso o incapacidad para instalar el producto o por defectos in el mismo.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentals o inderectos, por lo tanto no se podrán aplicar la limitación o exclusión precedentes.

Esta garantía limitada es la garantía exclusiva octorgada por Accuscreens para el producto y reemplaza todas las demás garantías. Accuscreens revoca todas las demás garantías, expresas, implícitas o reglamentarias, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad, aptitud para un fin en particular y garantías implícitas emergentes del curso de las negociaciones o usos del comercio. Esta garantía reemplaza toda otra garantía, incluyendo cualquier garantía basada en declaraciones orales.

Esta garantía limitada otorga al usuario final derechos legales específicos y el usuario final podrá gozar de otros derechos que varíen de estado a estado.

ARTÍCULOS EXCLUIDOS

Esta garantía limitada no cubre defectos causados por negligencia, mantenimiento indebido; almacenamiento indebido; uso indebido; instalación sin ajustarse a las instrucciones de instalación impresas de AccuScreens; abuso; impacto u otra fuerza, ya sea con anterioridad o posterioridad a la instalación; uso habitual; incendio, rayos, tornados, u otros hechos fortuitos; contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración intensa, arena, suciedad o similares, calor excesivo; o comida; exceso de energía eléctrica; condiciones mecánicas o ambientales anormales; aplicación distinta al uso deseado; desarmado, reparación o modificación no autorizados, servicio no autorizado por el proveedor; instalación de productos de terceros no autorizados; arrepentimiento del comprador. Esta Garantía no se aplica a ningún producto cuya información de identificación original haya sido alterada, borrada o eliminada, o se haya vendido el mismo como producto usado.

AccuScreens no ofrece garantía contra daños por flete, ya sea ocultos u otros. El Usuario Final deberá ponerse en contacto con el transportista de entrega para denunciar daños por flete dentro de las 48 horas de recibido el producto. La falta de denuncia de daños por flete dentro de las pautas del transportista podrá tener como resultado el pago de todos los costos por parte del Usuario Final. La falta de firma del recibo de entrega reconoce la aceptación del producto tal cual se encuentra y anula el reclamo del Usuario Final.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Si el Usuario Final devolviera un producto (en adelante denominado un "Artículo Devuelto") por cualquier motivo, deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

Contactar a AccuScreens para obtener un Número RMA [Número de autorización de devolución de mercadería] llamando por teléfono al departamento de atención al cliente de AccuScreens al 866-902-7094. A fin de recibir un RMA deberá presentar la factura original y la etiqueta de la caja con el Número de Parte y el Código de Barras UPC [Código Universal de Productos] de AccuScreens. Un Artículo Devuelto a AccuScreens sin un Número RMA será rechazado por AccuScreens;

Dentro de los 30 días de obtener el Número RMA, el Usuario Final enviará el Artículo Devuelto con flete prepago y asegurado a AccuScreens.

Un Artículo Devuelto deberá estar correctamente embalado para evitar daños durante el traslado y deberá incluir la factura original y la etiqueta de la caja con el Número de Parte y el Código de Barras UPC de AccuScreens. El producto deberá ser devuelto en la caja y con los materiales de embalaje originales. Un Artículo Devuelto incorrectamente enviado a AccuScreens anula todas las garantías;


El Número RMA debe estar visible en la parte externa del paquete. Toda devolución sin un Número RMA válido está sujeta a rechazo de AccuScreens; y

El Usuario Final acuerda que AccuScreens no es responsable de ninguna pérdida ni daño a un Artículo Devuelvo durante el tránsito.



FIXATIONS DE PRÉCISION ACCUSCREEN - GUIDE D'INSTALLATION


MODÈLE APM1024WTR

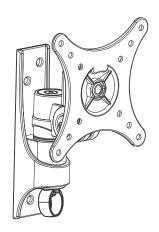


- Dimensions du téléviseur : 10 po à 24 po
- · Réglage d'angle
- · Fonction de correction
- Capacité de charge maximale : 15 kg/33 lb
- Installation facile : système de plaques coulissantes

IMPORTANT : Consultez un expert si vous ne comprenez pas les instructions d'installation.

Pièces :

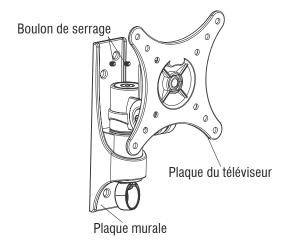

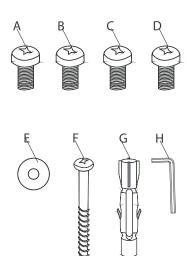

Liste du matérie I:

Liste du materie i.				
Code	Quantité	Description		
А	4	Boulon M4x8 mm		
В	4	Boulon M4x12 mm		
С	4	Boulon M5x8 mm		
D	4	Boulon M5x12 mm		
E	4	Rondelle M5		
F	3	Boulon long		
G	3	Ancrage au mur		
Н	4	Douille hexagonale :		
		Tout petit		
		diamètre		
		Petit diamètre		
		Diamètre moyen		
		Grand diamètre		

ÉTAPE 1 : CHOISISSEZ L'ENDROIT DÉSIRÉ POUR L'INSTALLATION

AU MUR. Choisissez l'endroit où vous désirez installer la fixation murale.

IMPORTANT: Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace pour le déplacement du bras, compte tenu de la zone de visionnement.

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Ce produit peut être installé sur mur avec montants de bois et mur de maçonnerie. Identifiez le type de montage nécessaire et effectuez l'installation en conséquence.

MÉTHODE D'INSTALLATION POUR MUR AVEC MONTANTS DE BOIS

Trouvez le montant à l'aide d'un détecteur de montants électronique, puis faites une marque à cet endroit. Mettez en place la fixation murale pour vous en servir comme gabarit. Indiquez l'emplacement des trous de montage. À l'aide d'un foret de maçonnerie de 3 mm, percez trois trous de montage de 50 mm de profondeur. Installez solidement la plaque murale avec les boulons longs (F) inclus, de la façon illustrée à la Fig. 1.

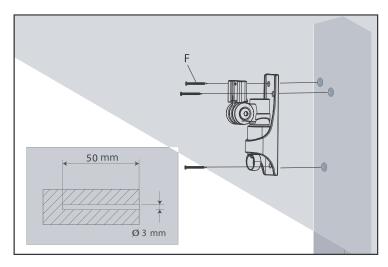


Fig 1

MÉTHODE D'INSTALLATION POUR MURS DE MAÇONNERIE

Le mur doit être capable de supporter au moins quatre fois la charge combinée de l'appareil, des pièces de quincaillerie et des autres composants. Mettez en place la fixation murale pour vous en servir comme gabarit. Indiquez l'emplacement des trous sur le mur. À l'aide d'un foret de maçonnerie de 10,5 mm, percez trois trous de 50 mm de profondeur, à plus de 1 po de distance des coins. Ne percez pas de trous dans les joints en mortier. Percez des trous à basse vitesse et à l'aide d'une mèche standard. N'UTILISEZ PAS de marteau perforateur. Insérez les chevilles d'ancrage au mur (G) dans les trous de montage, et enfoncez-les délicatement jusqu'au niveau du mur avec un marteau. Installez solidement la plaque murale avec les boulons longs (F) inclus. Voir la figure 2.

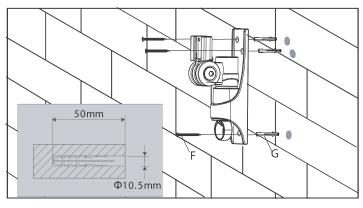


Fig 2

ATTENTION: Les chevilles d'ancrage ne doivent être utilisées que pour le montage sur murs de maçonnerie. N'utilisez pas les chevilles d'ancrage pour l'installation du support sur cloison sèche.

Nous ne pouvons être tenus responsables de blessures ou de dommages matériels causés par la mauvaise manipulation, le montage incorrect, l'assemblage incorrect ou la mauvaise utilisation de ce produit.



NOTE: Les pièces de quincaillerie fournies pour la fixation au mur ne sont pas conçues pour être utilisées sur des montants métalliques ou sur des murs en blocs de cendre. Si vous ne savez pas exactement de quoi votre mur est fait, il est préférable de consulter un entrepreneur qualifié. Si des pièces de quincaillerie nécessaires ne sont pas incluses avec le dispositif, veuillez vous les procurer à votre quincaillerie.

ÉTAPE 3: INSTALLATION DE L'ÉCRAN ACL

Choisissez les boulons en fonction de la taille des trous dans le moniteur. Utilisez les boulons (A-D) et les rondelles (E) requis pour l'installation de l'écran ACL sur le panneau, de la façon illustrée à la figure 3. Notez que la tête est abaissée.

N'enfoncez pas les boulons de force dans les trous, pour éviter d'endommager les appareils ou causer des blessures. N'utilisez pas un tournevis électrique.

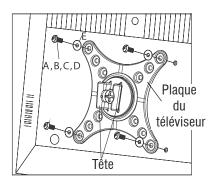


Fig 3

ATTENTION: Ce produit doit être utilisé dans le respect des maximums de poids indiqués. Consultez les instructions. Si vous utilisez ce produit avec des appareils plus lourds que le maximum indiqué, vous risquez d'avoir une installation fragile qui pourrait causer des blessures.

ÉTAPE 4: INSTALLATION DE L'ÉCRAN.

Montez l'écran ACL avec le support en place, en insérant la rainure du support dans le montant du bras. Utilisez ensuite la douille de petit diamètre pour visser le boulon de serrage et le resserrer de la façon illustrée à la figure 4.

AVERTISSEMENT:

Il peut être nécessaire d'être deux pour soulever certains téléviseurs. Nous ne pouvons être tenus responsables de blessures ou de dommages matériels causés par la mauvaise manipulation.

AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN

Contrôle du roulement


Ajustement du niveau horizontal de l'écran. Mode d'emploi : saisissez l'écran par les côtés, puis roulez-le jusqu'à la position désirée. Ajustez la tension du roulement.

Réglage d'angle

S'ajuste avec la plaque du téléviseur.

Lorsque vous ajustez la plaque murale, le téléviseur peut être ajusté sur la gauche, la droite, le haut et le bas. L'angle peut être réglé verticalement entre $5 \degree$ et $20 \degree$. L'angle horizontal est réglé à $20 \degree$.


Utilisez la douille de grand diamètre pour resserrer le boulon au haut du bras.

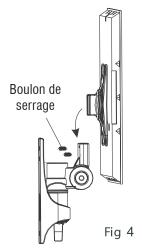

AJUSTEMENT DU BRAS

Lors de l'ajustement des bras, l'écran peut être poussé d'un côté et de l'autre, jusqu'à toucher le mur. L'angle d'ajustement du premier joint est de ± 90 °, le second est de ± 180 °, et le troisième de ± 90 °.

ATTENTION: Ajustez soigneusement le bras, vous assurant que l'angle n'est pas trop ouvert. Il y a risque de blessures ou de dommages matériels. Utilisez la douille de diamètre moyen pour ajuster la force de serrage aux trois joints.

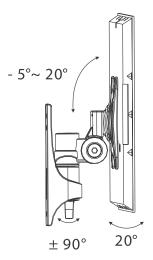

FONCTION DE CORRECTION : Si la plaque murale n'est pas installée de niveau, il est possible de corriger l'installation en ajustant la plaque du téléviseur. L'angle d'ajustement est de 10 °. La pièce en U (3) sert de guide pour les câbles.

GARANTIE LIMITÉE ET POLITIQUE SUR LES RETOURS À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR FINAL DU PRODUIT

GARANTIE LIMITÉE

AccuScreens garantit (la « garantie limitée ») au client utilisateur final primitif (l'« utilisateur final ») que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication, sauf ceux prévus ci-dessous, pour une période de douze (12) mois à compter de la date de fabrication ou d'un (1) an à compter de la date d'achat, selon la plus courte de ces périodes (la « période de garantie »). La garantie limitée n'est offerte qu'à l'utilisateur final, et elle n'est pas cessible. La garantie limitée s'applique aux produits qui sont réparés ou remplacés pendant le reste de la période de garantie ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation ou de remplacement du produit, selon la plus longue de ces périodes.

Si un produit est en violation de la garantie limitée, l'utilisateur final peut, dans un délai raisonnable après avoir découvert le défaut, le retourner à AccuScreens conformément aux modalités de la politique sur les retours. Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous (les « exclusions »), AccuScreens peut, à son gré, réparer ou remplacer tout élément du produit qui s'avère défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de matériau. Si l'utilisateur final retourne un produit à AccuScreens et que celle-ci détermine que la garantie limitée ne s'applique pas dans ce cas, AccuScreens ne retournera le produit à l'utilisateur final que si ce dernier en fait la demande et en acquitte tous les frais d'expédition. Si l'utilisateur final ne demande pas à AccuScreens de retourner le produit et n'en règle pas les frais d'expédition, le produit deviendra la propriété d'AccuScreens. Tout produit couvert par la garantie limitée au gré d'AccuScreens sera, après sa réparation ou son remplacement, retourné à l'utilisateur final aux frais d'AccuScreens.

La responsabilité totale D'AccuScreens aux termes de cette garantie ou de toute autre garantie, explicite ou implicite, se limite à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit. La réparation, le remplacement ou le remboursement sont les seuls et uniques recours en cas de violation de garantie ou en vertu de toute autre théorie jurdique. AccuScreens ne saurait en aucun cas être tenue responsable de dommages accessoires, indirects ou consécutifs résultant de l'achat, de l'utilisation, du mauvias usage, de l'inaptitude à utiliser ou de l'inaptitude à installer le produit ou de tout défaut de celui-ci.

L'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou consécutifs n'est pas autorisée partout, ce qui fait que la restriction ou l'exclusion ci-dessus ne s'applique peut-être pas dans votre cas.

La présente garantie limitée constitue la seule et unique garantie octroyée par AccuScreens à l'égard du produit, et elle se substitue à toute autre garantie. AccuScreens nie toute autre garantie explicite, implicite ou prévue par la loi, y compris toute garantie de qualité marchande, toute garantie de convenance précise ou toute garantie implicite relevant de la conduite habituelle des affaires ou de l'usage du commerce. Cette garantie l'emporte sur toute autre garantie, y compris celle qui serait fondée sur des représentations verbales.

Cette garantie limitée confère à l'utilisateur final des droits juridiques spécifiques, mais celui-ci peut avoir d'autres droits pouvant varier d'un endroit à l'autre.

EXCLUSIONS

La Garantie limitée ne concerne pas les défauts causés par les éléments suivants : négligence; mauvais entretien; rangement dans un endroit inadéquat; mauvaise utilisation; installation non conforme aux instructions d'installation imprimées fournies par AccuScreens; utilisation abusive; impact ou autre violence avant ou après l'installation; usure normale; incendie, foudre, tornades ou autre calamité naturelle; contact avec un liquide, l'eau, la pluie, une forte humidité ou une sueur extrême, le sable, la poussière ou autre élément de ce genre, la saleté ou autre élément de ce genre, la chaleur extrême ou la nourriture; alimentation électrique excessive; conditions mécaniques ou environnementales anormales; utilisation autre que celle prévue; démontage, réparation ou modification non autorisé; entretien par un fournisseur de service non autorisé; installation de produits tiers non approuvés; remords de l'acheteur. La garantie ne s'applique pas non plus à un produit sur lequel l'information originale permettant de l'identifier a été modifiée, effacée ou enlevée, ou qui a été vendu en tant que produit d'occasion.

La garantie octroyée par AccuScreens ne concerne pas les dommages, cachés au non, causés par le transport. L'utilisateur final doit communiquer avec le transporteur chargé de la livraison pour signaler les avaries éventuelles dans les 48 heures après avoir reçu le produit. Si les avaries ne sont pas signalées au transporteur conformément aux directives de celui-ci, l'utilisateur risque d'avoir à assumer la totalité des coûts. Si l'utilisateur final ne signe pas le bordereau de livraison, il accuse réception du produit en l'état et toute réclamation de sa part s'en trouve nulle et non avenue.

POLITIQUE SUR LES RETOURS

Si l'utilisateur final décide de retourner un produit (« article retourné ») pour tout motif, il doit se conformer aux exigences suivantes :

Communiquez avec le service à la clientèle d'AccuScreens, pour obtenir un numéro d'autorisation de retour, en composant le 866-902-7094. Le numéro d'autorisation de retour est émis sur présentation de photocopies de la facture originale et de l'étiquette du carton indiquant le numéro de pièce d'AccuScreens ainsi que le CUP à barres. Tout article retourné à AccuScreens sans numéro d'autorisation de retour sera rejeté par AccuScreens.

Dans les 30 jours après avoir reçu le numéro d'autorisation de retour, l'utilisateur final doit retourner l'article, assuré et avec fret payé d'avance, à AccuScreens.

L'article retourné doit être correctement emballé afin d'empêcher toute avarie pendant le transport, et il doit être accompagné de la facture originale et de l'étiquette du carton comportant le numéro de pièce et le CUP à barres d'AccuScreens. Le produit doit être retourné dans son carton d'origine avec tous les matériaux. Si l'article retourné n'est pas correctement expédié à AccuScreens, la garantie s'en trouvera nulle et non avenue.

Le numéro d'autorisation de retour doit être inscrit de façon visible sur l'extérieur de l'emballage. Tout article retourné sans numéro d'autorisation de retour risque d'être refusé par AccuScreens.

L'utilisateur final convient qu'AccuScreens n'est pas responsable des pertes ou dommages pouvant survenir à l'article retourné pendant son transport.